




SKYBT

Bluetooth MP4 Player



User Guide




1. DO NOT place objects on top of the device, as objects may scratch the device.



2. DO NOT expose the device to dirty or dusty environments.



3. DO NOT place the device on an uneven or unstable surface.



4. DO NOT insert any foreign objects into the device.



5. DO NOT expose the device to strong magnetic or electrical field.



6. DO NOT expose the device to direct sunlight as it can damage the device. Keep it away from heat sources.

60°C(140°F)



20°C(68°F)

7. DO NOT store your device in temperatures higher than 40°C(104°F). The internal operating temperature for this device is from 20°C(68°F) to 60°C(140°F).

8. DO NOT use



the device in the rain.



9. Please check with your Local Authority or retailer for proper disposal of electronic products.



10. The device and adaptor may produce some heat during normal operation of charging. To prevent discomfort or injury from heat exposure, DO NOT leave the device on your lap.



POWER SUPPLY:

POWER(IN STANDBY):
(IN USE):




11. POWER INPUT RATING: Refer to the rating label on the device and be sure that the power adaptor complies with the rating. Only use accessories specified by the manufacturer.




12. Clean the device with a soft cloth. If needed, dampen the cloth slightly before cleaning. Never use abrasives or cleaning solutions.



13. Always power off the device to install or remove external devices that do not support hot-plug.

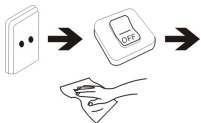

14. Disconnect the device from an electrical outlet and power off before cleaning the device.



15. DO NOT disassemble the device. Only a certified service technician should perform repair.



16. The device has apertures to disperse heat. DO NOT block the device ventilation, the device may become hot and malfunction as a result.



17. Risk of explosion if battery replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instruction.




18. PLUGGABLE EQUIPMENT: the socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

European Union: Disposal Information



The symbol above means that according to local laws and regulations your product and/or its battery shall be disposed of separately from household waste. When this product reaches its end of life, take it to a collection point designated by local authorities. The separate collection and recycling of your product and/or its battery at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment.

APPEARANCE AND BUTTONS

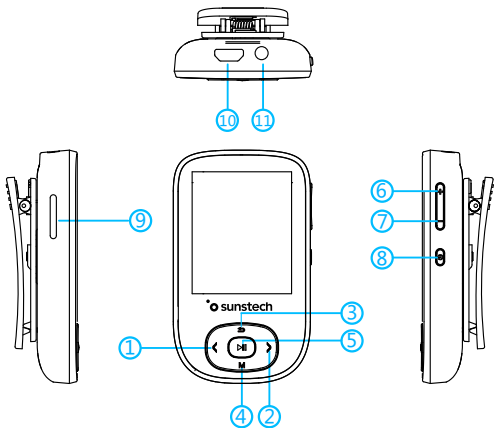

1. PREVIOUS	On the main menu, short press means the previous item. When playing music, short press means the previous song and long press to fast backward
2. NEXT	On the main menu, short press means the next item. When playing music, short press means the next song and long press to fast forward
3. BACK	Short press means backing to the previous interface

4. MENU	Short press enters functionary submenu
5. PLAY/PAUSE	Short press means play or pause. For the functionary menu, it serves as the confirmation button
6. VOLUME <+>	Short press means turning up the volume and long press turning up faster
7. VOLUME <->	Short press means turning down the volume and long press turning down faster
8. ON/OFF	Long press means turning on/off
9. TF CARD	Insert TF card
10. USB	Connect USB to transfer data/charge
11. EARPHONE	Insert earphone with the specification of 3.5mm

SPECIFICATIONS AND PARAMETERS

Size/Weight	40*68*21mm, weight 32.5g
Display	1.8" TFT screen, 128*160
Audio format	MP3: bit rate 8Kbps-320Kbps, sampling rate 8KHz-48KHz FLAC: bit rate L0-L8 (1000Kbps-1200Kbps), sampling rate 8KHz-48KHz APE: Bit rate FAST/normal compression (800Kbps-1000Kbps) Sampling rate 8KHz-48KHz AAC: Bit rate 8Kbps-320Kbps, sampling rate 8KHz-48KHz WAV: Bit rate 32Kbps-384Kbps, sampling rate 8KHz-48KHz, WMA, OGG, etc.
Ebook format	TXT
Photo format	JPG,BMP,GIF
Recording format	WAV,MP3
Video format	AMV, AVI
FM	Frequency range: 87.5MHz-108MHz
Playing duration	About 27 hours
Charging period	About 2 hours
Extension	Support TF card up to 64GB

Connect to a PC


1. Using the USB cable supplied with this machine to connect to a PC, PC will prompt for a removable disk. Click to enter it, and select the relevant folders to copy files from each other.
2. Using the USB cable supplied with this machine to connect PC, can charge this machine.

MUSIC

1. Music interface

Select the music icon and press "PLAY" to play the music, where the following options are available: All songs, Artists, Albums, Genres, Playlists, Update music and Last played song.

2. Music playing interface

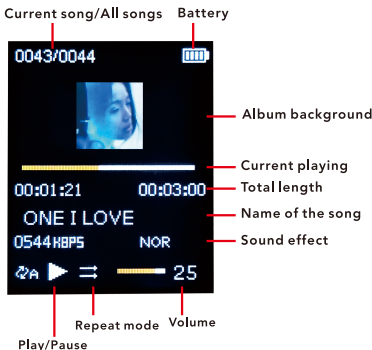

3. MENU

In the music playing interface, short press M and the system enters the submenu which includes: Play mode, Sound settings, Add to playlist, Remove from Playlist and Delete.

3.1 Play mode:

3.1.1 Shuffle: to turn on and off the function.

3.1.2 Repeat: when playing in sequence, single repeat and repeat all are available.

3.1.3 Repeat settings: in the repeat mode, repeat times and interval are available.

3.2 Sound setting:

3.2.1 Equalizer: includes 7 types: **Rock, Funk, Hip hop, Jazz, Classical, Techno, Custom.**

3.2.2 Variable Speed Playback: speed playing is available from the range of -8 to +8 (only works for MP3 and WMA formats)

3.3 Add to playlist Add the song to the playlist and there're 3 playlist in total.

3.4 Delete from Playlist: Delete the song from the playlist.

3.5 Delete: Delete the chosen file.

LYRIC SYNCHRONIZATION

Lyrics automatically appears for the songs with lyrics.

Method: Put the LRC-format lyric into the same folder with the song and the names of the lyric and song must be exactly same.



Note: At full volume, prolonged listening to the portable audio device may damage the user's hearing. SUNSTECH device is with 'max volume limit' function, because listening music with high

volume may harm your hearing; you can press the 'M' button to cancel this volume limit in case you may really need to.

VIDEO

When choosing video, you could view all local video files. In the video interface, press the menu and the following options would show:

1. Brightness: adjust the brightness of the screen.
2. Repeat mode: set the playing status, which includes sequence playing, single repeat and repeat all.
3. Delete: Delete the chosen video.
4. Update video: update local videos.

RECORD

The record interface has the following options:

1. Start voice recording: when selecting, start the recording.
2. Recordings library: when selecting, it would show all local recordings, including FM recordings.
3. Recording Format: MP3 or WAV.
4. set rec bitrate: set the bit rate of the recorded files.
5. set recording scene: set recording scenario as normal, conference, etc.

Note: When the system alarms low battery, it would automatically save the recording and return to the recording interface and when the memory is full, the system would warn "memory full"!

RADIO

In the radio interface, short press M and the following options would show:

1. Bluetooth link: connect Bluetooth speaker to play.
2. Auto tune: after short press "Play" and select this option, it would automatically search broadcasting frequency. The system automatically saves the searched frequencies and displays them in preset frequencies; the searching goes on and the search frequencies are thus saved in numbered order. It would stop when all frequencies are searched. Short press

“BACK” may stop the searching. Press “PLAY” to switch from all saved frequencies.

3. Manual tune: Long press “PREVIOUS” or “NEXT” to search and when the searching is done, save current frequency: press “MENU” in the searched frequency interface and select “Save to preset”.

4. Tuner Region: 87.5MHz-108MHz

5. Presets: When first using the radio, it would automatically search and save its searched frequencies. Short press M to delete/erase frequency.

6. Save to preset: save current frequencies, which at most include 30 frequencies.

7. Clear preset: Delete the chosen frequency.

8. Start FM radio recording: Start FM recording:

9. FM recording: enters recording library to listen to saved FM recordings, its methods are like playing the recordings.

Note: Since this device has no external FM antenna, please insert earphone as an antenna for FM reception.

PHOTO

This device supports the following photo format: JPG, BMP, GIF.

Short press “PLAY” to browse the photos and see the photo files saved under the folders; press “PREVIOUS/NEXT” to select a photo. Short press M and the following options would show:

1. Slideshow setting: time range from 2-30s; repeated, random and thumbnail playing are available.

2. Delete picture: delete the chosen picture.

3. Create Playlist: Refresh local photo library.

EBOOK

1. In the main menu interface, short press "PLAY" to select ebook and when selected, press "PREVIOUS/NEXT" to turn pages. Press "BACK" to return to the previous menu.

2. Short press M to enter ebook menu in the file list interface: Playsetting and delete ebook.

2.1 Playsetting: setting range from 2-30s and when set, press "PLAY" in the reading interface to automatically play it.

2.2 Delete ebook: Delete the chosen file.

3. Short press M to enter ebook menu in the reading interface, which includes: Playsetting, Delete ebook, Bookmark Select, Delete bookmark, Add bookmark, Page select.

3.1 Playsetting: setting range from 2-30s and when set, press "PLAY" in the reading interface to automatically play it.

3.2 Delete ebook: Delete the chosen file.

3.3 Bookmark Select: select saved bookmark.

3.4 Delete bookmark: Delete the chosen bookmark.

3.5 Add bookmark: When browsing the ebook, short press M to add bookmark and the words in the first line of the screen would be the name of the bookmark. Each ebook has at most 16 bookmarks.

3.6 Page select: when selected, press left or right button and "PLAY" to skip to the input page.

TOOLS

1. Stopwatch: When selected, press "PLAY" to turn on the stopwatch and press "PREVIOUS/NEXT" to switch between stopwatch 1/2/3/4/5. Short press "PLAY" to pause/continue and short press "MENU" to reset.

SETTING

1. Factory settings: reset to factory setting.
2. Language/Language: Press "PLAY" to enter the language selection list and press "PREVIOUS/NEXT" to select.
3. Brightness: adjust the brightness of the screen.
4. Backlight timer: select from 5s, 10s, 15s, 20s, 30s and always.
5. Save mode: select from Off, 1 min and 2min. If there's no operation within such period, the device automatically turns off. Power off shutdown is invalid under USB connection, audio and video playing, recoding, FM radio mode, automatic play of photo and ebook.
6. Power off: set the time for sleeping shutdown: Off, 10 min, 20 min, 30 min, 60 min, 90 min and 120 min. When setting, the device automatically turns off at the setting time. Sleeping shutdown is valid except under USB connection.
7. Player information: check software version.
8. Disk space: check the memories of the device and TF card.
9. Exit setting: back to main menu.

BROWSER

Check all files under the master disk and TF card. Deleting files is also available here.

BLUETOOTH

On the main interface, select BLUETOOTH and press "PLAY" to enter Bluetooth function interface.

1. Bluetooth Search: when the Bluetooth is on, you can search the Bluetooth devices. When a device appears, press "PLAY" to select Connect to pair.
2. Bluetooth Device List: disconnect paired devices.

Note:

1. Please make sure that the Bluetooth is on and ready for pairing.
2. If it couldn't search, please disconnect current pair and try again.
3. Please ensure that your device is not connected by other devices.
3. All songs: display all local songs and the ones on the TF card.
4. Music: display relevant information of the playing song.
M button may adjust EQ under Bluetooth playing mode.
Under Bluetooth mode, the following functions are unavailable: ① Fast forward and backward ② Speed playing ③ AB loop ④ Cycle mode selection.

Trouble shooting

Fail to boot	1. Check whether the power is enough
No sound when playing music	1. Turn up the volume 2. Check whether the earphones are well plugged in 3. Check whether the music formats are supported or not 4. Check whether the music file is broken
Fail to download files to this machine	1. Check whether this machine connects the computer correctly 2. Check whether this machine have enough storage space 3. Check whether the data line is broken
Have noise during playback	1. Check whether the earphone plugs are clean, the dirt may cause noise. 2. Check whether the music file is broken, you may check by playing other music. If the file is broken, it may cause serious noise. 3. Check whether the earphone is international standard
Poor FM reception	1. Please adjust the player direction and location, and extend the earphone wire. 2. Check for nearby electronic device interference.

Made in China

Warranty conditions

- The warranty of this product is for 2 years since the purchase date.
- The warranty will exclude breakdowns caused by bad use of the product, wrong installation or installation in not suitable places for a proper maintenance of the product, rips, updates of the products that are not the supplied by the brand, pieces wore away for its use or for not domestic or inappropriate use. Also are excluded breakdowns caused for manipulations of the products by people or companies alien to our company.
- For any request regarding the warranty terms, the purchase receipt must be attached.

Correct disposal of this Product

(Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE))

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.

This symbol means that electrical and electronic equipment, at their end of life should be disposed of separately from your household waste. Please dispose of this equipment at your local community waste collection/recycling centre.

In the European Union there are separate collection systems for used electrical and electronic products. Please help us to conserve the environment we live in!



Pb

DECLARATION OF CONFORMITY

Council Directive(s) to which conformity is declared:

Directive (2014/53/EU)-RED

Directive (2014/30/EU)-EMC

Directive (2014/35/EC)-LVD

Directive (2011/65/EU)-RoHS

Application of the Standards:

EN 55024:2010

EN 55032:2012

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

EN 301489-1 V2.1.1

EN 301489-17 V3.1.1

EN 300328 V2.1.1

EN 62479:2010

Manufacturer's name: AFEX SUNS, S.A.

Manufacturer's address: c/Metall 6-8, 08110, Montcada i Reixac

Type of equipment: MP4 PLAYER

Trade: SUNSTECH

Model no.: SKYBT

(Serial number range:170300001 - 170301010)

We, the undersigned, hereby declare under our sole responsibility that the specified equipment is in conformity with the above Directive(s) and Standard(s)

Place: Barcelona



(Signature)

Víctor Planas Bas

(Full name)

Date: 22 - February - 2017

General Manager


(Position)




SKYBT

Reproductor MP4 con Bluetooth

Guía de Usuario




1.NO coloque objetos encima del aparato porque podrían rayarlo.



2.NO exponga el aparato a entornos sucios o polvorientos.



3. NO coloque el aparato en una superficie desigual o inestable



4.NO introduzca ningún objeto extraño en el aparato.



5.NO exponga el aparato a un campo magnético o eléctrico fuerte.



6.NO exponga el aparato directamente a la luz del sol porque podría dañarlo.

Manténgalo apartado de superficies calientes.

60°C (140°F)



20°C (68°F)

7. NO guarde el aparato a temperaturas superiores a los 40 °C (104 °F). La temperatura interna de funcionamiento de este aparato es de 20 °C (68 °F) a 60 °C (140 °F).




8. NO utilice el aparato bajo la lluvia.



9. Consulte con su ayuntamiento o vendedor para saber cómo eliminar de forma correcta los aparatos electrónicos.



10. El aparato y el adaptador pueden producir algo de calor durante el funcionamiento normal de la carga. Para evitar la incomodidad o un daño debido a la exposición al calor NO deje el aparato en su regazo.

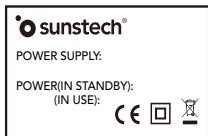

11. CAPACIDAD DE LA POTENCIA DE ENTRADA: Véase la etiqueta del aparato y asegúrese de que el adaptador de potencia corresponde a la capacidad. Utilice únicamente


los accesorios especificados por el fabricante.



12. Limpie el aparato con un paño suave. Si fuera necesario, humedezca ligeramente el paño antes de limpiar. No utilice nunca mezclas abrasivas o productos de limpieza.



13. Apague siempre el aparato para instalar o quitar dispositivos externos que no aguanten la conexión en caliente.

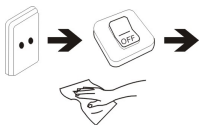

14. Desconecte el aparato de la toma de corriente eléctrica y apáguelo antes de limpiarlo.




15. NO desmonte el aparato. Sólo un técnico de servicio autorizado debe realizar las reparaciones.




16. El aparato tiene aperturas para liberar calor.

NO bloquee la ventilación del aparato, el aparato puede calentarse y comenzar a funcionar mal.

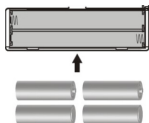

17. Riesgo de explosión en caso de sustitución de la batería por otra de un tipo incorrecto. Tire las baterías usadas siguiendo las instrucciones.




18. EQUIPAMIENTO ENCHUFABLE: el enchufe debe estar instalado cerca del equipo y tener un acceso fácil.

Unión Europea: información sobre residuos



El símbolo anterior indica que, de acuerdo con las normativas locales, su producto y/o su batería deberán desecharse de manera independiente de los residuos domésticos. Cuando este producto alcance el final de su vida útil, deberá llevarlo a un punto de recogida designado por las autoridades locales. La recogida selectiva y el reciclaje del producto y/o de su batería en el momento de su desecho ayudarán a proteger los recursos naturales y a garantizar su reciclaje de forma que proteja la salud de las personas y el medioambiente.

ASPECTO Y BOTONES

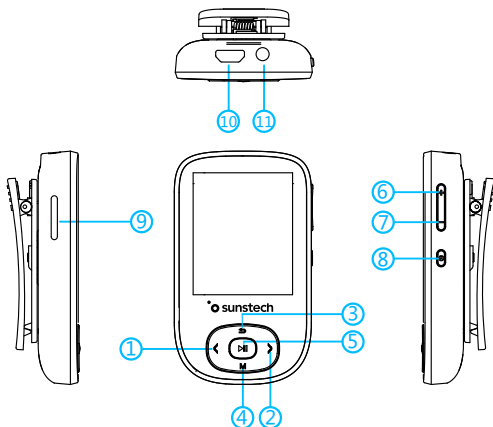

1. ANTERIOR	Para acceder al punto anterior haga una pulsación breve en el menú principal. Cuando está reproduciendo música, pulse para acceder a la música anterior y mantenga pulsado para retroceso rápido
2. SIGUIENTE	Para acceder al punto siguiente haga una pulsación breve en el menú principal. Cuando está reproduciendo música, pulse para acceder a la música siguiente y pulse largo para avance rápido

3. REGRESAR	Pulse para volver a la interfaz anterior
4. MENU	Pulse para acceder al submenú de funciones
5. PLAY/PAUSE	Pulse para reproducir o pausar: Para el menú de funciones este es el botón de confirmación
6. VOLUMEN <+>	Pulse para subir el volumen y pulsación larga para avanzar más rápido
7. VOLUMEN <->	Pulse para bajar el volumen y pulsación larga para retroceder más rápido
8. ON/OFF	Pulsación larga para apagar y encender – on/off
9. TARJETA TF	Insertar la tarjeta TF
10. USB	Conecte USB para transferir y cargar datos
11. AURICULAR	Inserte el auricular de 3.5mm

ESPECIFICACIONES Y PARÁMETROS

Tamaño/Altura	40*68*21mm, peso 32.5g
Pantalla	Pantalla 1.8" TFT, 128*160
Formato audio	MP3: bits por segundo 8Kbps-320Kbps, tasa de muestreo 8KHz-48KHz FLAC: bits por segundo L0-L8 (1000Kbps-1200Kbps), tasa de muestreo 8KHz-48KHz APE: Bits por segundo FAST/compresión normal (800Kbps-1000Kbps) Tasa de muestreo: 8 KHz-48 KHz AAC: Bits por segundo 8Kbps-320Kbps, tasa de muestreo 8KHz-48KHz WAV: Bits por segundo 32Kbps-384Kbps, tasa de muestreo 8KHz-48KHz, WMA, OGG, etc.
Formato Ebook	TXT
Formato foto	JPG, BMP, GIF
Formato de grabación	WAV, MP3
Formato de vídeo	AMV, AVI
FM	Rango de frecuencia: 87,5MHz-108MHz

Duración de reproducción	Aproximadamente 27 horas
Tiempo de Carga	Aproximadamente 2 horas
Extensión	Compatible con tarjeta TF hasta 64GB (FAT32)

Conexión al ordenador


1. Al conectar el cable USB, suministrado con este producto para conectar al PC, este buscará inmediatamente un disco extraíble. Pulse para acceder y seleccione los archivos que pretende copiar del dispositivo
2. Para cargar este producto, use el cable USB suministrado

MÚSICA

1. Interfaz de Música

Seleccione el ícono de música y pulse "PLAY" para reproducir. Están disponibles las siguientes opciones: Toda la música, Artistas, Álbumes, Géneros, Listas de reproducción, Música actualizada, y última música reproducida.

2. Interfaz de Reproducción de Música

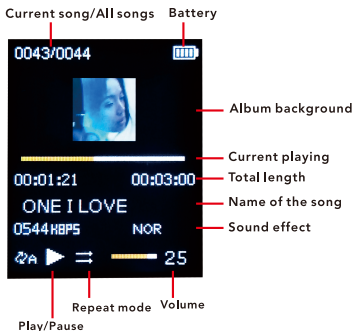

3. MENU

En el interfaz de reproducción de música, pulse en M y el sistema mostrará el submenú, que incluye: Modo de reproducción, Ajustes de sonido, Añadir a la lista de reproducción, Eliminar de la lista de reproducción y Borrar.

3.1 Modo de reproducción:

3.1.1 Orden aleatorio: activar o desactivar la función

3.1.2 Repetir: Cuando la música esté en secuencia de reproducción, puede elegir entre repetir una vez o repetir todo.

3.1.3 Repetir ajustes: en el modo de repetición, puede repetir el número de veces y los intervalos

3.2. Ajustes de sonido

3.2.1 Ecualizador: 5 tipos Rock, Funk, Hip hop, Jazz, Clásica, Tecno, Personalizada.

3.2.2 Velocidad de reproducción variable: la velocidad de reproducción tiene una escala de -8 a +8 (únicamente para formatos MP3 y WMA)

3.3 Añadir a la lista de reproducción: Añade la canción a la lista – hay un total de 3 listas.

3.4 Borrar de la lista de reproducción Borrar la canción de la lista.

3.5 Borrar: Borrar la frecuencia elegida.

SINCRONIZACIÓN DE LETRAS

En las canciones con letras, las letras aparecerán automáticamente.

Método: Guarde la letra en formato LRC en la misma carpeta de la canción. Los nombres de los dos archivos deben ser exactamente iguales.



Note: Al máximo de volumen, la escucha prolongada, del dispositivo de audio portátil puede perjudicar la audición del usuario. El dispositivo SUNSTECH cuenta con una función de que limita el nivel máximo de volumen, ya que escuchar música a un volumen muy alto puede dañar el oído. Puede pulsar el botón "M" para cancelar esta limitación en caso necesario.

VÍDEO

Al elegir el vídeo, puede ver todos los archivos de vídeo. En la interfaz de vídeo, pulse en el menú para ver todas las siguientes opciones:

1. Brillo: ajuste el brillo de la pantalla.
2. Modo de repetición: establece el estado de reproducción, que incluye: secuencia de reproducción, repetición única y repetir todo.
3. Borrar: Borrar el vídeo elegido.
4. Actualizar vídeo: actualiza los vídeos.

REGISTRO

La interfaz de grabación presenta las siguientes opciones:

1. Iniciar grabación de voz: seleccione para iniciar la grabación.
2. Biblioteca de grabaciones: seleccione para ver todas las grabaciones, incluyendo las FM.
3. Formato de grabación: MP3 o WAV.

Configurar bit rate de grabación: configura el bit por segundo de los archivos grabados.

Configurar escenario de grabación: configura el tipo de escenario- normal, conferencia, etc.

Nota: Cuando el sistema avisa "batería baja", la grabación se guarda automáticamente y vuelve a la interfaz de grabación. Cuando la memoria está completa, el aviso del sistema es "memoria llena".

RADIO

En la interfaz de radio, pulse en M y el sistema presenta las siguientes opciones:

1. Conexión Bluetooth: conecta el altavoz Bluetooth.
2. Ajuste automático: al pulsar en "Play" y seleccionar esta opción, la búsqueda de frecuencias de transmisión será automática. El sistema guarda automáticamente las frecuencias buscadas y las mostrará en Frecuencias preestablecidas; la búsqueda sigue las frecuencias se guardan por orden numérico. Se detiene cuando ha completado la búsqueda de todas las frecuencias. Pulse en "BACK" para detener la búsqueda. Pulse "PLAY" para cambiar entre las frecuencias guardadas.
3. Sintonización manual: Para buscar, mantenga pulsado en "PREVIOUS" o "NEXT" y cuando la búsqueda termine, guarde la frecuencia actual: Pulse "MENU" en la interfaz de frecuencias buscadas y seleccione "Save to preset".
4. Sintonizador de región: 87,5MHz-108MHz
5. Memorias: Cuando la usa por primera vez, la radio buscará y guardará automáticamente las frecuencias examinadas.

Pulse en M para borrar/eliminar frecuencia

6. Guardar en preestablecidas: guarda las frecuencias actuales, y permite un total de 30 frecuencias.

7. Borrar presintonizado: Borrar la frecuencia elegida.

8. Iniciar grabación de radio FM. Empezar a grabar FM:

9. Grabación FM: muestra la biblioteca de grabaciones para escuchar las grabaciones FM guardadas, los modos disponibles son los mismos de la reproducción de grabaciones.

Nota: Como este dispositivo no tiene una antena externa de FM, introduzca el audífono

FOTO

Este dispositivo soporta los siguientes formatos de imagen: JPG, BMP, GIF.

Para explorar y visualizar las carpetas y archivos de fotos guardados, pulse breve en "PLAY"; para seleccionar una foto pulse en "PREVIOUS/NEXT". Pulse breve en M, y aparecerán las siguientes opciones:

1. Configuración de presentación de imágenes: rango de tiempo entre 2 y 30s; está disponibles reproducir en repetición, aleatorio y miniaturas.

2. Borrar imagen: borrar la imagen seleccionada.

3. Crear lista de reproducción: Actualizar biblioteca local de fotos.

EBOOK

1. En el interface del menú principal, pulse "PLAY" para seleccionar el ebook y cuando seleccionado, pulse "PREVIOUS/NEXT" para avanzar las páginas. Pulsar "BACK" para volver al menú anterior.

2. Pulse M y entre en el menú ebook en el interface de la lista de archivos: Configuración de la reproducción y borrar ebook.

2.1 Configuración de lectura: rango de 2 a 30s y después de configurar pulse "PLAY" en la interface de lectura para reproducir de forma automática.

2.2 Borrar ebook: Borrar la frecuencia elegida.

3. Pulse M y entre en el menú ebook en el interface de lectura que incluye: Configuración de lectura, borrar ebook, seleccionar marcador, borrar marcador, añadir marcador, seleccionar página.

3.1 Configuración de lectura: rango de 2 a 30s y después de configurar pulse "PLAY" en la interface de lectura para reproducir de forma automática.

3.2 Borrar ebook: Borrar el archivo elegido.

3.3 Seleccionar marcador: seleccionar marcador grabado.

3.4 Borrar marcador: Borrar el marcador elegido.

3.5 Añadir marcador: Cuando navega en el ebook, pulse brevemente M para añadir el marcador y las palabras en la primera línea de la pantalla que será el nombre en el marcador. Cada ebook tiene un máximo de 16 marcadores.

3.6 Seleccionar página: cuando seleccionada, pulse el botón izquierdo o derecho y "PLAY" para ir a la página de entrada.

HERRAMIENTAS

1. Cronómetro: Cuando seleccionado, pulse "PLAY" para conectar el cronómetro y pulse "ANTERIOR/SIGUIENTE" para alternar entre el cronómetro 1/2/3/4/5. Prima brevemente "PLAY" para pausa/continuar y pulse "MENU" para reiniciar.

CONFIGURACIÓN

1. Configuración de fábrica: reiniciar para la configuración de fábrica.
2. Idioma/Idioma: Pulse "PLAY" para entrar en la lista de selección de idiomas y pulse "PREVIOUS/NEXT" para seleccionar.
3. Brillo: ajuste el brillo de la pantalla.
4. Tiempo de retroiluminación: seleccione entre 5, 10, 15, 20 y 30 segundos o siempre.
5. Ahorro de energía: seleccione apagado, 1 y 2 minutos. Si no hay operación en dicho período, el aparato se desconecta automáticamente. El apagado es inválido en la conexión USB, en la reproducción audio y vídeo, en la recodificación, modo de radio FM, reproducción automática de fotos y ebook.
6. Apagado: definir el tiempo de apagado. Apagado, 10 min, 20 min, 30 min, 60 min, 90 min y 120 min. Cuando ajuste, el aparato automáticamente se apaga en el tiempo definido. El apagado es válido excepto si hay una conexión USB.
7. Información del reproductor: comprobar versión de software.
8. Espacio en disco: compruebe las memorias del aparato y la tarjeta TF.
9. Configuración de salida: volver al menú principal.

NAVEGADOR

Compruebe todos los archivos en el disco principal y en la tarjeta TF. También está disponible la posibilidad de borrar archivos.

BLUETOOTH

En el interface principal, selección BLUETOOTH y pulse "PLAY" para entrar en el interface de la función Bluetooth.

1. Búsqueda Bluetooth: cuando el Bluetooth está conectado, puede buscar los aparatos Bluetooth. Cuando aparece el aparato, pulse "PLAY" para seleccionar la Conexión para emparejar.
2. Lista de aparatos Bluetooth: desconectar aparatos emparejados.

Nota:

1. Compruebe que el Bluetooth está conectado y que está listo para emparejar.
2. Si no puede buscar, desconecte el emparejamiento actual y vuelva a intentar.
3. Compruebe que su aparato no está conectado a otros aparatos.
3. Todas las canciones: presenta todas las canciones locales y las que están en la tarjeta TF.
4. Música: presenta información relevante de la canción que está reproduciendo.

El botón M puede ajustar EQ en el modo de reproducción Bluetooth.

En modo Bluetooth, las siguientes funciones no están disponibles: ① Avanzo y retroceso rápido ② Reproducción rápida ③ Ciclo AB ④ Selección del modo de ciclo.

Resolución de problemas

Fallo en el reinicio.	1. Compruebe que tiene alimentación suficiente
Sin sonido en la reproducción de música	1. Aumente el volumen 2. Compruebe si los auriculares están conectados 3. Compruebe si los formatos de música son compatibles. 4. Compruebe si el archivo de música está dañado
Fallo en bajar los archivos en este equipo	1. Compruebe si este equipo está correctamente conectado al ordenador 2. Compruebe si este equipo tiene suficiente espacio de almacenamiento. 3. Compruebe si la línea de datos está dañada
Hay ruido en la reproducción	1. Compruebe si los enchufes de auricular están limpios, la suciedad puede causar ruido. 2. Compruebe si el archivo de música está dañado, puede comprobar escuchando otra música. Si el archivo está dañado, puede causar ruido severo. 3. Verifique si los auriculares son el estándar internacional
Mala recepción FM	1. Ajuste la dirección y ubicación del reproductor, y extienda el cable de los auriculares. 2. Compruebe si hay interferencia electrónica cercana.

Fabricado en China

Condiciones de Garantía

- Este equipo tiene garantía de 2 años a partir de la fecha original de compra.
- Serán exentas de la garantía las averías producidas por un uso incorrecto del aparato, malinstalación o instalados en lugares inapropiados para su buena conservación, roturas, actualizaciones de software que no sean los facilitados por la marca, piezas desgastadas por supropio uso o por un uso no doméstico o inadecuado, así como, por manipulación por personas otalleres ajenos a nuestra empresa.
- Para que la garantía tenga validez, se deberá adjuntar la factura o tíquet de caja que corrobore la adquisición y fecha de venta de este producto.

El desechado correcto de este producto



Pb

(equipamiento eléctrico y electrónico de desecho) (WEEE).

Su producto ha sido diseñado y fabricado con materiales de alta calidad y componentes que pueden ser reciclados y reutilizados.

Este símbolo indica que, al final de su vida útil, el equipamiento eléctrico y electrónico deben ser desechados por separado y no debe hacerse junto con los desperdicios domésticos.

Por favor, deseche este equipo en su punto de reciclado local/recogida de desperdicios.

En la Unión Europea hay sistemas de recogida específicos para los desechos eléctricos y electrónicos usados. ¡Colabore en la protección de nuestro medio ambiente!

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Directiva(s) del Consejo con la(s) que se declara conformidad:

Directiva (2014/53/EU)-RED

Directiva (2014/30/EU)-EMC

Directiva (2014/35/EC)-LVD

Directiva (2011/65/EU)-RoHS

Aplicación de las Normas:

EN 55024:2010

EN 55032:2012

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

EN 301489-1 V2.1.1

EN 301489-17 V3.1.1

EN 300328 V2.1.1

EN 62479:2010

Nome do fabricante: AFEX SUNS, S.A.

Endereço do fabricante: c/Metall 6-8, 08110, Montcada i Reixac

Tipo de equipo: Reproductor de MP4

Marca: SUNSTECH

Modelo.: SKYBT

(rango de números de serie:170300001 - 170301010)

Nosotros, los abajo firmantes, declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el equipo especificado cumple con la(s) Directiva(s) y Norma(s) mencionadas

Lugar: Barcelona



(Firma)


Víctor Planas Bas

(Nombre)

Fecha: 22 - Febrero - 2017

General Manager

(Cargo)

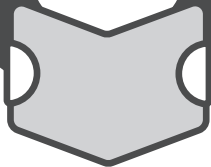


SKYBT

Lecteur MP4 avec Bluetooth

Guide d'utilisation



1. NE PAS mettre d'objets au-dessus de l'appareil, car ces objets peuvent le rayer.



2. NE PAS exposer l'appareil à un environnement sale ou poussiéreux.



3. NE PAS placer l'appareil sur une surface non plane ou instable.



4. NE PAS introduire d'objets étrangers dans l'appareil.



5. NE PAS exposer l'appareil à un champ magnétique ou électrique trop fort.



6. NE PAS exposer l'appareil en plein soleil car vous risquez de l'endommager.

Veuillez le maintenir éloigné des sources de chaleur.

60°C (140°F)



20°C (68°F)

7. NE PAS laisser votre appareil sous une température supérieure à 40° C (104° F). La température interne de fonctionnement de cet appareil est comprise entre 20 °C (68 °F) et 60 °C (140 °F).




8. NE PAS utiliser cet appareil sous la pluie.



9. Veuillez vous renseigner auprès des Autorités Locales ou de votre détaillant concernant la mise au rebut des produits électroniques.



10. L'appareil et l'adaptateur peuvent produire de la chaleur au cours d'un chargement dans des conditions normales. Afin d'éviter toute gêne ou blessure due à une exposition à la chaleur, veuillez NE PAS laisser l'appareil sur vos genoux.

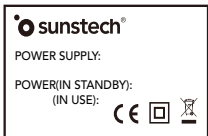


11. PUISSANCE D'ENTREE Reportez-vous à l'étiquette apposée sur l'appareil et assurez-vous que l'adaptateur secteur est approprié. Veuillez utiliser uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.




12. Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon doux. Si nécessaire, humidifiez légèrement le chiffon avant de nettoyer. Veuillez ne jamais utiliser de produits abrasifs ou nettoyants.



13. Veuillez toujours éteindre l'appareil pour installer ou retirer des périphériques qui ne supportent pas les branchements à chaud.

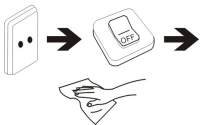


14. Débranchez l'appareil de la prise électrique et éteignez-le avant de le nettoyer.



15. NE PAS démonter l'appareil. Seul un technicien qualifié est habilité à effectuer les réparations.



16. L'appareil est doté d'ouvertures pour disperser la chaleur. NE PAS bloquer la ventilation de l'appareil, sinon il risque de surchauffer et donc de mal fonctionner.

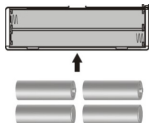

17. Risque d'explosion si la pile est remplacée par un modèle inadapté. Débarrassez-vous des piles conformément aux instructions.




18. APPAREIL ENFICHABLE : La prise de courant doit être installée près de l'appareil et doit être facilement accessible.

Union européenne - Informations sur l'élimination



Le symbole ci-dessus signifie que selon les lois et règlements locaux votre produit et / ou sa batterie doivent être éliminés séparément des ordures ménagères. Lorsque ce produit atteint sa fin de vie, prenez-le à un point de collecte agréé par les autorités locales. Cette collecte et le recyclage de votre produit et / ou de sa batterie au moment de son élimination aideront à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'il est recyclé d'une manière qui protège la santé humaine et l'environnement.

APPARENCE ET BOUTONS

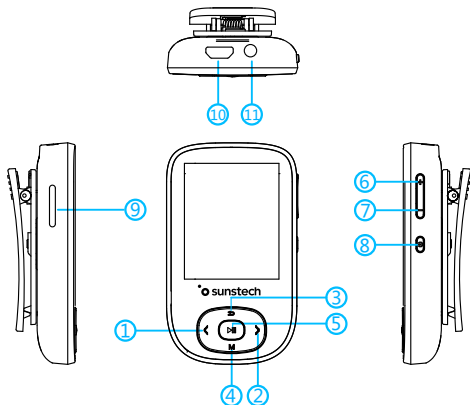

1. PRÉCÉDENT	Sur le menu principal un appui court sur ce bouton vous ramène au fichier précédent. En lisant de la musique, un appui court vous ramène à la piste précédente et un appui long lance un retour en arrière rapide.
2. SUIVANT	Sur le menu principal un appui court sur ce bouton vous ramène au fichier suivant. En lisant de la musique, un appui court vous ramène à la chanson suivante et un

	appui long lance ue avance rapide.
3. RETOUR	Un appui court sur le bouton ramène à l'interface précédente.
4. MENU	Un appui court vous fait accéder au sous-menu des fonctions.
5. LECTURE/PAUSE	Appui court : pour lire ou interrompre. Pour le menu des fonctions, il sert de bouton de confirmation.
6. VOLUME <+>	Un appui court pour augmenter le volume ou un appui long pour augmenter plus rapidement le volume.
7. VOLUME <->	Un appui court pour diminuer le volume ou un appui long pour diminuer plus rapidement le volume.
8. ON/OFF	Appui long pour mettre en marche/arrêter.
9. CARTE MICRO SD	Pour insérer la carte micro SD.
10. USB	Connectez à USB pour transférer des données/charger.
11. ÉCOUTEUR	Pour insérer une fiche de microphone de 3,5 mm.

SPÉCIFICATIONS ET PARAMÈTRES

Dimensions/Poids	40*68*21 mm, poids 32,5 g
Affichage	Écran TFT de 1,8'', 128*160
Formats audio :	MP3 : débit binaire 8Kbps-320Kbps, taux d'échantillonnage 8KHz-48KHz FLAC : débit binaire L0-L8 (1000 -1200 kbps, taux d'échantillonnage 8KHz-48KHz APE : Débit binaire RAPIDE/compression normale (800 - 1000 kbps) Taux d'échantillonnage : 8KHz-48KHz AAC : Débit binaire 8Kbps-320Kbps, taux d'échantillonnage 8KHz-48KHz WAV : Débit binaire 32Kbps-384Kbps, taux d'échantillonnage 8KHz-48KHz, WMA, OGG, etc.
Format de livre électronique :	TXT
Formats photos :	JPG, BMP, GIF
Formats d'enregistrement :	WAV, MP3
Formats vidéo :	AMV, AVI

MF	Plage de fréquence : 87,5 MHz-108 MHz
Durée de lecture :	Environ 27 heures
Temps de charge :	Environ 2 heures
Extension :	Prend en charge les cartes micro SD jusqu'à 64 Go

Raccordement à un PC


1. En utilisant le câble USB fourni avec cet appareil pour connecter à un PC, le PC vous invitera à sélectionner un disque amovible. Cliquez sur le disque voulu et sélectionnez les dossiers pertinents pour copier les fichiers de l'un à l'autre.
2. Vous pouvez charger cet appareil en utilisant le câble USB fourni avec cet appareil pour connecter à un PC.

MUSIQUE

1. Interface de musique

Sélectionnez l'icône de musique et appuyez sur « PLAY » pour lire la musique. Les options suivantes sont disponibles : Tous les fichiers, Artistes, Albums, Listes de lecture, Actualisation de musique et Dernière chanson lue.

2. Interface de lecture de musique

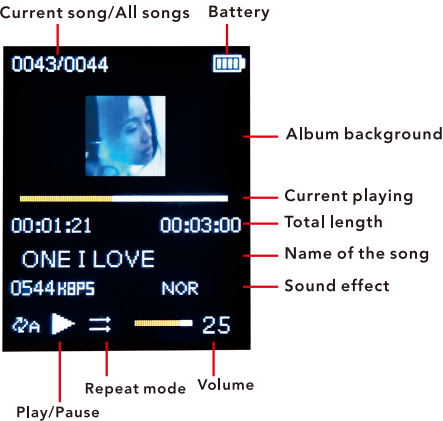

3. MENU

Sur le menu de lecture de musique faites un appui court sur M et un sous-menu s'affiche, comprenant : Mode de lecture, Paramètres audio, Ajouter à liste de lecture, Supprimer de liste de lecture et Supprimer.

3.1 Mode lecture :

3.1.1 Aléatoire : pour activer ou désactiver le mode.

3.1.2 Répétition : lors de la lecture en séquence, répéter un fichier ou répéter tous sont disponibles.

3.1.3 Paramètres de répétition : en mode répétition, durée et intervalle de répétition sont disponibles.

3.2 Paramètres audio :

3.2.1 Égalisateur : comprend 7 types 7 types: **Rock, Funk, Hip hop, Jazz, Classique, Techno, Personnalisé.**

3.2.2 Lecture à vitesse variable : la lecture à vitesse rapide est disponible dans la plage -8 à +8 (ne fonctionne que pour les formats MP3 et WMA).

3.3 Ajouter à liste de lecture : Ajoute à la liste de lecture et il a 3 listes de lecture en tout..

3.4 Supprimer de la liste de lecture : Supprime la chanson de la liste de lecture.

3.5 Supprimer : Supprime le fichier sélectionné.

SYNCHRONISATION DES PAROLES

Les paroles apparaissent automatiquement pour les chansons avec paroles.

Méthode : Mettez les paroles en format LRC dans le même dossier que la chanson et les noms des fichiers de paroles et de chansons doivent être exactement les mêmes.



Remarque : À plein volume, une écoute prolongée de l'appareil audio portable peut endommager l'ouïe de l'utilisateur. L'appareil SUNSTECH comporte

une fonction 'limitation de volume max.' parce qu'écouter de la musique à haut volume peut endommager votre ouïe; vous pouvez appuyer sur le bouton 'M' pour annuler cette limitation de volume si vous en avez vraiment besoin.

VIDÉO :

En sélectionnant une vidéo vous pouvez visionner tous les fichiers vidéo locaux. Sur l'interface vidéo, appuyez sur le menu et les options suivantes s'afficheront :

1. Luminosité : réglage de la brillance de l'écran.
2. Mode répéter : détermine le mode de lecture comprenant lecture en séquence, répétition d'un fichier et répétition de tous les fichiers.
3. Supprimer : Supprime le fichier vidéo sélectionné.
4. Actualiser vidéo : Actualise les vidéos locales.

ENREGISTRER

L'interface d'enregistrement a les options suivantes :

1. Commencer un enregistrement vocal : commence l'enregistrement lorsqu'elle est sélectionnée.
2. Bibliothèque d'enregistrement : lorsqu'elle est sélectionnée, affiche tous les enregistrements locaux, y compris les enregistrements à partir de la radio MF.
3. Format d'enregistrement : MP3 ou WAV.
4. Paramétrer le taux binaire d'enregistrement ; taux binaire des fichiers d'enregistrement..
5. Paramétrer l'environnement d'enregistrement : normal,

conférence, etc.

Remarque : Quand le système détecte une batterie faible, il enregistre automatiquement l'enregistrement et revient à l'interface d'enregistrement. Quand la mémoire est pleine le système émet un avertissement « mémoire pleine » !

RADIO

Sur l'interface radio, faites un appui court sur M et les options suivantes s'afficheront :

1. Lien Bluetooth : se connecte à un haut-parleur Bluetooth pour l'écoute.
2. Accord automatique : après un appui court sur « PLAY », la sélection de cette option recherchera automatiquement les fréquences disponibles. Le système enregistre automatiquement chaque fréquence trouvée et l'affiche dans les fréquences préréglées. La recherche continue et les fréquences trouvées sont enregistrées dans l'ordre. Elle s'arrête quand toutes les fréquences disponibles sont trouvées. Un appui court sur « BACK » arrête la recherche. Appuyez sur « PLAY » pour sélectionner parmi les fréquences.
3. Accord manuel : Faites un appui long sur « PREVIOUS » ou « NEXT » pour rechercher et quand la recherche est faite, enregistrez cette fréquence : Appuyez sur « MENU » sur l'interface recherche de fréquence et sélectionnez « Enregistrer dans fréquences préréglées ».
4. Plage d'accord : 87,5 MHz - 108 MHz
5. Préréglages : Lors de sa première utilisation, la radio recherchera automatiquement les fréquences disponibles et les enregistrera dans les fréquences recherchées. Faites un appui court sur M pour supprimer la fréquence.
6. Enregistrer dans les préréglages : enregistre la fréquence courante. Au maximum 30 fréquences peuvent être préréglées.
7. Supprimer le préréglage. Supprime la fréquence sélectionnée.
8. Commencer l'enregistrement de radio MF : Commence

l'enregistrement de radio MF..

9. Enregistrements MF : affiche la bibliothèque d'enregistrement pour écouter les enregistrements MF enregistrés. Les méthodes sont celles de la lecture d'enregistrements.

Remarque : Comme cet appareil n'a pas d'antenne extérieure de MF, veuillez connecter un écouteur pour recevoir les stations MF.

PHOTO

Cet appareil prend en charge les formats image suivants : JPEG, BMP, GIF.

Faites un appui court sur « PLAY » pour parcourir les photos et voir les fichiers photo enregistrés dans les dossiers. Appuyez sur « « PREVIOUS/NEXT » pour sélectionner une photo. Faites un appui court sur M et les options suivantes s'afficheront :

1. Paramètres de diaporama : plage de durée de 2 à 30 secondes. Les lectures répétées, aléatoires et en vignette sont disponibles.
2. Supprimer image : supprime l'image sélectionnée.
3. Créer liste de lecture : Actualise la photothèque locale.

LIVRE ÉLECTRONIQUE

1. Sur l'interface de menu principal, faites un appui court sur « « PLAY » » pour sélectionner un livre électronique et ensuite appuyez sur « PREVIOUS/NEXT » pour tourner les pages. Appuyez sur « BACK » pour revenir au menu précédent.

2. Faites un appui court sur M pour accéder au menu de livre électronique en étant sur l'interface de liste de fichiers. Paramètres de lecture et suppression de livre électronique.

2.1 Paramètre de lecture : plage de 2 à 30 s. Une fois le paramètre enregistré, appuyez sur « « PLAY » » sur l'interface de lecture pour le lire automatiquement.

2.2 Supprimer livre électronique : Supprime le fichier sélectionné.

3. Faites un appui court sur M en étant sur l'interface de lecture pour accéder au menu de livre électronique qui comprend : Paramètre de lecture, Supprimer livre électronique, Sélectionner favori, Supprimer favori, Ajouter favori, sélectionner page.

3.1 Paramètre de lecture : plage de 2 à 30 s. Une fois le paramètre enregistré, appuyez sur « « PLAY » » sur l'interface de lecture pour le lire automatiquement.

3.2 Supprimer livre électronique : Supprime le fichier sélectionné.

3.3 Sélectionner signet : sélectionne les signets enregistrés.

3.4 Supprimer signet : Supprime le favori sélectionné.

3.5 Ajouter signet : En parcourant le livre électronique, faites un appui court sur M pour ajouter un signet et les mots sur la première ligne de l'écran seront le nom du signet. Chaque livre électronique peut avoir 16 signets au maximum.

3.6 Sélectionner page : la sélection faite, appuyez sur le bouton Droite ou Gauche et sur « PLAY » pour sauter à la page saisie.

OUTILS

1. Chronomètre : Après l'avoir sélectionné, appuyez sur « « PLAY » » pour le lancer et appuyez sur « PREVIOUS/NEXT » pour passer au chronomètre 1/2/3/4/5. Faites un appui court sur « PLAY » pour interrompre/continuer et appuyez sur « MENU » » pour remettre à zéro.

PARAMÈTRES

1. Paramètres d'usine : remise aux paramètres d'usine
2. Langue : Appuyez sur « PLAY » pour accéder à la liste de sélection de langue et appuyez sur « « PREVIOUS/NEXT » » pour sélectionner.
3. Luminosité : réglage de la brillance de l'écran.
4. Minuteur de rétroéclairage : sélectionner parmi 5 s, 10 s, 15 s, 20 s, 30 s et Toujours.
5. Mode économie : Sélectionner parmi Off, 1 mn et 2 mn. Si l'appareil est inactif pendant cette période, il s'éteindra automatiquement. L'arrêt n'est pas possible lors d'une connexion USB, lecture audio ou vidéo, enregistrement, mode radio MF, lecture automatique de photos et de livre électronique.
6. Arrêt : paramètre d'arrêt après une durée : Off, 10 mn, 20 mn, 30 mn, 60 mn, 90 mn et 120 mn. Quand ce paramètre est saisi, l'appareil s'éteint automatiquement après la durée paramétrée. Cet arrêt ne fonctionne pas quand une connexion USB existe.
7. Informations sur le lecteur : pour vérifier la version logicielle.
8. Espace sur disque : pour voir l'espace disponible sur l'appareil et la carte micro SD.
9. Quitter paramétrage : retour au menu principal.

EXPLORATEUR

Pour voir tous les fichiers sur la mémoire principale et sur la carte micro SD. Les fichiers peuvent aussi être supprimés d'ici.

BLUETOOTH

Sur l'interface principale, sélectionnez **BLUETOOTH** et appuyez sur « PLAY » pour accéder à l'interface de la fonction Bluetooth.

1. Recherche Bluetooth : quand la fonction Bluetooth est activée vous pouvez rechercher les périphériques Bluetooth. Quand un appareil est affiché, appuyez sur « « PLAY » pour sélectionner « Connect to pair ».
2. Liste des périphériques Bluetooth : pour déconnecter les appareils appariés.

Remarque :

1. Assurez-vous que le périphérique Bluetooth est en marche, prêt pour l'appairage.
2. S'il ne le trouve pas, déconnectez la paire courante et réessayez.
3. Assurez-vous que votre appareil n'est pas connecté à d'autres appareils.
3. Toutes les chansons : affiche toutes les chansons locales et sur la carte micro SD.
4. Musique : affiche les informations sur la chanson lue.

Le bouton M peut régler EQ en mode lecture Bluetooth.

Les fonctions suivantes ne sont pas disponibles en mode Bluetooth : ① Avance et retour rapides ② Lecture rapide ③ Boucle AB ④ Mode en boucle.

Dépannage

Ne démarre pas.	1. Vérifiez si la batterie est suffisamment chargée
Pas de son lors de la lecture de musique.	1. Augmentez le volume. 2. Vérifiez que les écouteurs sont bien branchés. 3. Vérifiez si le format de fichier musique est pris en charge. 4. Vérifiez si le fichier de musique n'est pas endommagé.
Fichiers non transférés à l'appareil.	1. Vérifiez si l'appareil est bien connecté à l'ordinateur. 2. Vérifiez que l'appareil a un espace de stockage suffisant. 3. Vérifiez si la ligne de transfert de données n'est pas interrompue.
Bruit durant la lecture.	1. Vérifiez que la fiche d'écouteur est propre, la poussière peut causer du bruit. 2. Vérifiez si le fichier de musique n'est pas endommagé, vous pouvez vérifier en lisant un autre fichier de musique. Si le fichier est endommagé, il peut causer beaucoup de bruit. 3. 2. Vérifiez si l'écouteur est conforme à une norme internationale.
Mauvaise réception MF.	1. Veuillez modifier la position du lecteur et son emplacement et allongez le fil d'écouteur. 2. Vérifiez s'il n'y a pas d'interférences par des appareils électroniques voisins.

Fabriqu  en Chine

Condition de la garantie

- Ce produit est garanti 2 ans à compter de la date d'achat.
- La garantie ne comprend pas les pannes dues à une mauvaise utilisation du produit, une mauvaise installation ou une installation dans des endroits non adaptés pour la bonne maintenance du produit, des défauts, mises à jour des produits qui ne sont pas fournis par la marque, les pièces mal utilisées ou qui ne sont pas destinées à une utilisation domestique ou sont utilisées de manière inappropriée. Sont également non comprises dans la garantie les pannes dues à des manipulations des produits par des personnes physiques ou morales autres que notre société.
- Pour toute réclamation concernant les termes de la garantie, le ticket de caisse doit être joint.

Se débarrasser correctement de ce Produit



Pb

Déchets d'équipements électriques et électroniques (WEEE)

Votre produit est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés.

Ce symbole signifie que l'équipement électrique et électronique, une fois usagé, doit être traité séparément des déchets ménagers.

Veuillez déposer cet équipement dans le point de collecte/ recyclage des déchets de votre quartier.

Au sein de l'Union Européenne, il existe des systèmes de collecte séparés

pour les produits électriques et électroniques usagés. Merci de nous aider à protéger l'environnement dans lequel nous vivons !

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Directive du Conseil auxquelles la conformité est déclarée :

Directive (2014/53/EU)-RED

Directive (2014/30/EU)-EMC

Directive (2014/35/EC)-LVD

Directive (2011/65/EU)-RoHS

Application des normes :

EN 55024:2010

EN 55032:2012

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

EN 301489-1 V2.1.1

EN 301489-17 V3.1.1

EN 300328 V2.1.1

EN 62479:2010

Nom du fabricant : AFEX SUNS, S.A.

Adresse du fabricant : c/Metall 6-8, 08110, Montcada i Reixac

Type d'équipement : Lecteur MP4

Marque Commerciale : SUNSTECH

Modèle n° : SKYBT

(gamme de nombres de série:170300001 - 170301010)

Nous, soussignés, déclarons sous notre seule responsabilité que l'appareil spécifié est conforme aux directives et normes ci-dessus

Lieu: Barcelone



(Signature)

Victor Planas Bas

(Nom complet)

Date: le 22 Février 2017

Directeur général

(Fonction)




SKYBT


Leitor de MP4 com Bluetooth



Guia de usuario



1. NÃO coloque objetos em cima do aparelho, uma vez que estes o podem riscar.



2. NÃO exponha o aparelho a ambientes sujos ou com pó.



3. NÃO coloque o aparelho numa superfície desnivelada ou instável.



4. NÃO introduza objetos estranhos no aparelho.



5. NÃO exponha o aparelho a campos magnéticos ou elétricos fortes.



6. NÃO exponha o aparelho à luz direta do sol, uma vez que isto o pode danificar.

Mantenha o aparelho afastado de fontes de calor.

60°C (140°F)



20°C (68°F)

7. NÃO guarde o aparelho em zonas com temperatura superior a 40° C (104° F). A temperatura interna de funcionamento deste aparelho é de 20°C (68 °F) a 60 °C (140 °F).



8. NÃO use o aparelho à chuva.



9. Consulte as autoridades locais ou o revendedor relativamente à eliminação correta de aparelhos eletrónicos.



10. LO aparelho e o adaptador podem produzir calor durante o seu normal funcionamento de carga. Para evitar o desconforto ou lesões causados pela exposição ao calor, NÃO deixe o aparelho no seu colo.



POWER SUPPLY:

POWER(IN STANDBY):
(IN USE):



11. CAPACIDADE DA POTÊNCIA DE ENTRADA:

Consulte a etiqueta de voltagem do aparelho e assegure-se que o adaptador de corrente respeita a tensão. Use apenas acessórios


especificados pelo fabricante.




12. Limpe o aparelho com um pano suave. Se necessário humedeça ligeiramente o pano antes de proceder à limpeza. não use nunca soluções abrasivas ou detergentes.



13. Desligue sempre o aparelho antes de proceder à instalação ou remoção de aparelhos que não suportem hot-plug.

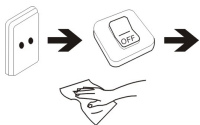


14. Desligue o aparelho da tomada elétrica antes de o limpar.



15. NÃO desmonte o aparelho. Só um técnico de serviço autorizado deve proceder a reparações.



16. O aparelho dispõe de aberturas destinadas a libertar calor. NÃO bloqueie a ventilação do aparelho, uma vez que este pode aquecer e avariar-se.

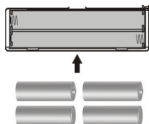

17. A substituição da bateria por um tipo incorreto comporta um risco de explosão. Retire as baterias usadas de acordo com as instruções.




18. EQUIPAMENTO LIGÁVEL: a tomada deve estar instalada perto do equipamento e deve ser de fácil acesso.

União Europeia: informação sobre resíduos



O símbolo anterior indica que, de acordo com as normas locais, o seu produto e/ou a sua bateria deverão ser eliminados separadamente dos resíduos domésticos. Quando este produto alcançar o final da sua vida útil, deverá levá-lo a um ponto de recolha designado pelas autoridades locais. A recolha seletiva e a reciclagem do produto e/ou da sua bateria no momento da sua eliminação ajudarão a proteger os recursos naturais e a garantir a sua reciclagem de forma que proteja a saúde das pessoas e o ambiente.

APARÊNCIA E BOTÕES

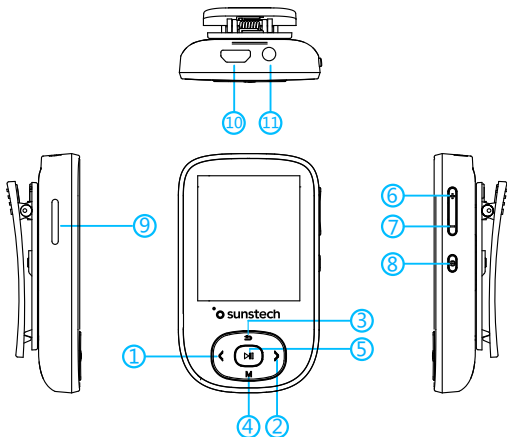

1. ANTERIOR	No menu principal, pequeno clique para ir para o item anterior. Quando está a tocar a música, pequeno clique para ir para a canção anterior e longo clique para retrocesso rápido
2. SEGUINTE	No menu principal, pequeno clique para ir para o item seguinte. Quando está a tocar a música, pequeno clique para ir para a canção seguinte e longo clique para avanço rápido

3. REGRESSAR	Pequeno clique para voltar à interface anterior
4. MENU	Pequeno clique para entrar no submenu de funções
5. REPRODUZIR/PAUSA	Pressionar rapidamente para reproduzir ou pausa Para o menu de funções, serve como o botão de confirmação
6. VOLUME <+>	Pequeno clique para aumentar o volume e clique longo para um aumento mais rápido
7. VOLUME <->	Pequeno clique para diminuir o volume e clique longo para uma diminuição mais rápida
8. ON/OFF	Longo clique para ligar / desligar
9. CARTÃO TF	Inserir o cartão TF
10. USB	Ligação USB para transferência de dados / carregar
11. EARPHONE	Inserir auricular com a especificação de 3,5 mm

ESPECIFICAÇÕES E PARÂMETROS

Tamanho/Peso	40*68*21mm, peso 32.5g
Ecrã	Ecrã 1.8" TFT, 128*160
Formato áudio	MP3: taxa de bits 8Kbps-320Kbps, taxa de amostragem 8KHz-48KHz FLAC: taxa de bits L0-L8 (1000Kbps-1200Kbps), taxa de amostragem 8KHz-48KHz APE: Taxa de bits FAST/compressão normal (800Kbps-1000Kbps) Taxa de amostragem 8KHz-48KHz AAC: Taxa de bits 8Kbps-320Kbps, taxa de amostragem 8KHz-48KHz WAV: Taxa de bits 32Kbps-384Kbps, taxa de amostragem 8KHz-48KHz, WMA, OGG, etc.
Formato Ebook	TXT
Formato foto	JPG, BMP, GIF
Formato de gravação	WAV, MP3
Formato de vídeo	AMV, AVI
FM	Intervalo de frequência: 87,5MHz-108MHz

Duração da reprodução	Cerca de 27 horas
Período de carregamento	Cerca de 2 horas
Extensão	Suporta cartão TF até 64GB

Conectar ao PC


1. Usando o cabo USB fornecido com esta máquina para se conectar a um PC, o PC irá pedir um disco removível. Clique para entrar nele e selecione as pastas relevantes para copiar os arquivos de um para o outro.
2. Usando o cabo USB fornecido com esta máquina para conectar o PC, pode carregar esta máquina.

MÚSICA

1. Interface de música

Selecione o ícone de música e clique "PLAY" para tocar a música, onde estão disponíveis as seguintes opções: Todas as músicas, Artistas, Álbuns, Géneros, Listas de Reprodução, Atualizar música e Última música reproduzida.

2. Interface de reprodução de música

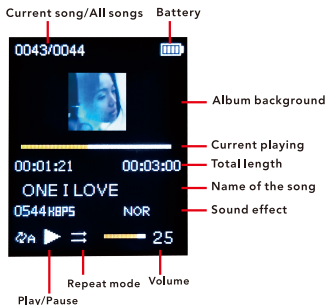

3. MENU

Na interface de reprodução de música, clique M e o sistema entra no submenu que inclui: Modo de reprodução, Definições de som, Adicionar à lista de reprodução, Remover da lista de reprodução e Apagar.

3.1 Modo de reprodução:

3.1.1 Aleatório: para ligar e desligar a função.

3.1.2 Repetir: ao tocar em sequência, estão disponíveis repetir uma vez e repetir todos.

3.1.3 Configurações de repetição: no modo de repetição, está disponível o número de repetições e o intervalo.

3.2 Configuração do som:

3.2.1 Equalizador: inclui 7 tipos: **Rock, Funk, Hip hop, Jazz, Clássico, Techno, Personalizado.**

3.2.2 Velocidade de Reprodução Variável: a velocidade de reprodução está disponível a partir do intervalo de -8 a + 8 (só funciona para os formatos MP3 e WMA)

3.3 Adicionar à lista de reprodução Adicionar música à lista de reprodução e existem 3 listas de reprodução no total.

3.4 Apagar da Lista de Reprodução: Apaga a música da lista de reprodução.

3.5 Eliminar: Apagar o ficheiro escolhido.

SINCRONIZAÇÃO DE LETRAS

As letras das músicas com letras aparecem automaticamente.

Método: Colocar o formato lírico LRC na mesma pasta da música e o nome da letra e da música deve ser exatamente o mesmo.



Nota: No volume máximo, a escuta prolongada, do dispositivo de áudio portátil pode danificar a audição do utilizador. O dispositivo SUNSTECH dispõe de uma função de limite máximo de volume, uma vez que a audição de música numa volume muito alto pode danificar o ouvido; pode premir o botão "M" para cancelar o limite de volume caso tenha necessidade.

VÍDEO

Ao escolher o vídeo, poderia ver todos os arquivos de vídeo locais. Na interface de vídeo, clique em menu e aparecerão as seguintes opções:

1. Brilho: ajuste a luminosidade do ecrã.
2. Modo de repetição: definir o estado de reprodução, que inclui a sequência de reprodução, a repetição única e a repetição total.
3. Eliminar: Apagar o vídeo escolhido.
4. Atualização de vídeo: atualiza vídeos locais.

GRAVAR

A interface de registo possui as seguintes opções:

1. Iniciar a gravação de voz: ao selecionar, iniciar a gravação.
2. Biblioteca de gravações: ao selecionar, mostraria todas as gravações locais, incluindo gravações de FM.
3. Formato de gravação: MP3 ou WAV
- 4 definir taxa de bits de gravação: definir a taxa de bit dos arquivos gravados.
5. definir cenário de gravação: definir o cenário de gravação como normal, conferência, etc.

Nota: Quando o sistema toca bateria fraca, salvaria automaticamente a gravação e retornaria para a interface de gravação e quando a memória estivesse cheia, o sistema iria avisar "memória cheia" !

RÁDIO

Na interface de rádio, pequeno clique em M para mostrar as seguintes opções:

1. Ligação Bluetooth: Conecte o altifalante Bluetooth para tocar.
2. Sintonização automática: após pequeno clique em "Play" e selecionar essa opção, iria pesquisar automaticamente a frequência de transmissão. O sistema automaticamente salva as frequências pesquisadas e exibe-as em frequências predefinidas; a pesquisa continua e as frequências de busca são, portanto, salvas em ordem numerada. Pararia quando todas as frequências fossem pesquisadas. Pequeno clique em "BACK" pode parar a pesquisa. Clicar em "PLAY" para passar em todas as frequências salvas.
3. Sintonização Manual: Clique longo em "PREVIOUS" ou "NEXT" para pesquisar e quando a pesquisa estiver feita, salvar a frequência atual: clicar em "MENU" na interface de frequência pesquisada e selecionar "Salvar predefinição".
4. Sintonizador Região: 87,5MHz-108MHz

5. Memórias: Quando usar o rádio pela primeira vez, pesquisaria automaticamente procurar e salvaria as suas frequências pesquisadas. Pequeno clique em M para apagar / eliminara frequência.
 6. Salvar predefinição: salvar frequências atuais, que incluem no máximo 30 frequências.
 7. Apagar predefinido: Apagar a frequência escolhida.
 8. Iniciar gravação de rádio FM. Começar a gravar FM:
 9. Gravação de FM: entra na biblioteca de gravação para ouvir as gravações FM salvas, os seus métodos são como reproduzir as gravações.
- Nota: Uma vez que este dispositivo não tem nenhuma antena de FM externa, por favor, insira o auricular como antena para recepção de FM.

FOTO

Este dispositivo suporta os seguintes formatos de fotografia: JPG, BMP, GIF.

Pequeno clique em "PLAY" para procurar as fotos e ver os arquivos de foto salvos nas pastas; clique "PREVIOUS/NEXT" para selecionar uma foto. Pequeno clique em M para aparecerem as seguintes opções:

1. Definição de apresentação de diapositivos: está disponível tempo de intervalo de 2-30s; repetido, aleatório e reprodução de miniaturas.
2. Apagar imagem: apagar a imagem escolhida.
3. Criar lista de reprodução: Atualizar a biblioteca local de fotos.

EBOOK

1. Na interface do menu principal, clicar em "PLAY" para seleccionar o e-book e, quando seleccionado, clicar em "PREVIOUS/NEXT" para virar as páginas. Clique "BACK" para regressar ao menu anterior.

2. Pequeno clique em M para entrar no menu do e-book na interface da lista de arquivos: Definições de reprodução e apagar e-book.

2.1 Definições de reprodução: definir o intervalo de 2-30s e, quando definido, clicar em "PLAY" na interface de leitura para reproduzir automaticamente.

2.2 Eliminar ebook: Apagar o ficheiro escolhido.

3. Pequeno clique em M para entrar no menu do e-book na interface de leitura, que inclui: Definições de reprodução, Apagar e-book, Seleccionar Marcador, Apagar marcador, Adicionar marcador, Seleccionar página.

3.1 Definições de reprodução: definir o intervalo de 2-30s e, quando definido, clicar em "PLAY" na interface de leitura para reproduzir automaticamente.

3.2 Eliminar ebook: Apagar o ficheiro escolhido.

3.3 Seleccionar Marcador: selecciona o marcador salvo.

3.4 Eliminar marcador: Apagar o marcador escolhido.

3.5 Adicionar marcador: Ao navegar no e-book, pequeno clique em M para adicionar o marcador e as palavras na primeira linha do ecrã seriam o nome do marcador. Cada e-book tem no máximo 16 marcadores.

3.6 Seleccionar página: quando seleccionada, pressione o botão esquerdo ou direito e "PLAY" para passar para a página de entrada.

FERRAMENTAS

1. Cronómetro: Quando selecionada, clique em "PLAY" para ativar o cronómetro e clique em "PREVIOUS/NEXT" para alternar entre o cronómetro 1/2/3/4/5. Pequeno clique em "PLAY" para parar / continuar e pequeno clique em "MENU" para reiniciar.

DEFINIÇÕES

1. Configurações de fábrica: redefinir a configuração de fábrica.
2. Idioma/Idioma: Clicar em "PLAY" para entrar na lista de seleção de idioma e clicar em "PREVIOUS/NEXT" para selecionar.
3. Brilho: ajuste a luminosidade do ecrã.
4. Temporizador da luz de presença: selecionar entre 5s, 10s, 15s, 20s, 30s e sempre.
5. Modo de economia: selecionar off, 1 min e 2 min. Se não há nenhuma operação dentro desse período, o aparelho desliga automaticamente. Desligar está inválido na ligação USB, áudio e reprodução de vídeos, recodificação, modo de rádio FM, reprodução automática de fotografias e e-book.
6. Desligar: definir o tempo para desligar: Desligado, 10 min, 20 min, 30 min, 60 min, 90 min e 120 min. Quando configurado, o dispositivo desliga-se automaticamente no tempo definido. O desligar é válido exceto numa ligação USB.
7. Informações do leitor: verificar a versão do software.
8. Espaço em disco: Verifique as memórias do dispositivo e cartão TF.
9. Sair das configurações: regressar ao menu principal.

NAVEGADOR

Verificar todos os arquivos no disco principal e o cartão TF. Também está disponível aqui apagar os arquivos.

BLUETOOTH

Na interface principal, selecionar BLUETOOTH e clicar em 'PLAY' para entrar na interface da função Bluetooth.

1. Pesquisa de Bluetooth: quando o Bluetooth está ativado, pode procurar os dispositivos Bluetooth. Quando aparecer um dispositivo, clicar em "PLAY" para selecionar Emparelhar
2. Lista de Dispositivos Bluetooth: desligar dispositivos emparelhados.

Nota:

1. Por favor, verifique se o Bluetooth está ligado e pronto para o emparelhamento.
2. Se não for possível procurar, por favor desligue o par atual e tente novamente.
3. Por favor, certifique-se que o dispositivo não está conectado a outros dispositivos.
3. Todas as músicas: exibir todas as músicas locais e as que estão no cartão TF.
4. Música: exibe informações relevantes da música que está a tocar.

Botão M pode ajustar o equalizador no modo de reprodução Bluetooth.

No modo Bluetooth, não estão disponíveis as seguintes funções: ① Avanço e Retrocesso Rápido ② Velocidade de Reprodução ③ AB loop ④ Seleção de modo cíclico.

Resolução de problemas

Falha ao iniciar	1. Verificar se tem bateria suficiente
Sem som durante a reprodução da música	1. Aumente o volume 2. Verifique se os auriculares estão bem introduzidos 3. Verifique se os formatos de música são suportados ou não 4. Verifique se o ficheiro de música está danificado
Falha ao baixar arquivos para esta máquina	1. Verifique se esta máquina se conecta ao computador corretamente 2. Verifique se esta máquina tem espaço de armazenamento suficiente 3. Verifique se a linha de dados está danificada
Tem ruído durante a reprodução	1. Verifique se os auriculares estão limpos, a sujidade pode causar ruído. 2. Verifique se o arquivo de música está danificado, pode verificar tocando outra música. Se o arquivo está danificado, pode causar ruído grave. 3. Verifique se o auricular é padronizado internacionalmente
Má receção FM	1. Por favor, ajustar a direção e a localização e do leitor, e estique o fio do auricular. 2. Verifique nas proximidades a interferência de dispositivos eletrônicos.

Fabricado na China

Condições de Garantia

- Este equipamento tem garantia de 2(dois) anos a partir da data original de compra.
- Estaram isentas da garantia as avarias causadas pelo uso incorrecto do aparelho, má instalação ou colocação em lugares inapropriados para a sua boa conservação, pancadas, actualizações de software que não sejam os facilitados pela marca, peças desgastadas pelo seu proprio uso ou por um uso não doméstico ou inadequado, assim como, por manipulação por pessoas ou oficinas de assistência técnica alheias à nossa empresa.
- Para que a garantia tenha validade, deverá juntar a factura ou ticket de caixa que corrobore/valide a aquisição e data de venda deste producto.

Descarte correto deste Produto



Pb

Descarte de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos - WEEE).

Seu produto foi projetado e fabricado com materiais de alta

qualidade e componentes que podem ser reciclados e reutilizados.

Este símbolo significa que equipamentos elétricos e eletrônicos, no fim de sua vida útil, devem ser descartado separadamente do lixo doméstico.

Por favor, descarte esse equipamento em um posto de coleta

adequado ou em um centro de reciclagem.

Na União Europeia existem sistemas de coleta separados para produtos elétricos e eletrônicos. Por favor, nos ajude a conservar o meio ambiente em que vivemos!

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Diretiva do Conselho relativamente à qual é declarada conformidade:

Directiva (2014/53/EU)-RED

Directiva (2014/30/EU)-EMC

Directiva (2014/35/EC)-LVD

Directiva (2011/65/EU)-RoHS

Aplicação das Normas:

EN 55024:2010

EN 55032:2012

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

EN 301489-1 V2.1.1

EN 301489-17 V3.1.1

EN 300328 V2.1.1

EN 62479:2010

Nome do fabricante: AFOX SUNS, S.A.

Endereço do fabricante: c/Metall 6-8, 08110, Montcada i Reixac

Tipo de equipamento: MP4 player

Comércio: SUNSTECH

Modelo n.º: SKYBT

(faixa de número serial:170300001 - 170301010)

Nós, abaixo-assinados, pela presente declaramos por nossa exclusiva responsabilidade que o equipamento especificado está conforme à Diretiva e às Normas supra

Local: Barcelona


(Assinatura)

Victor Planas Bas

(Nome completo)

Data: 22 - Fevereiro - 2017

Diretor-Geral

(Cargo)



For you. For everyone.

